# mamaRoo®

it moves like you do.™

## INSTRUCTIONS

MODEL #4m-005

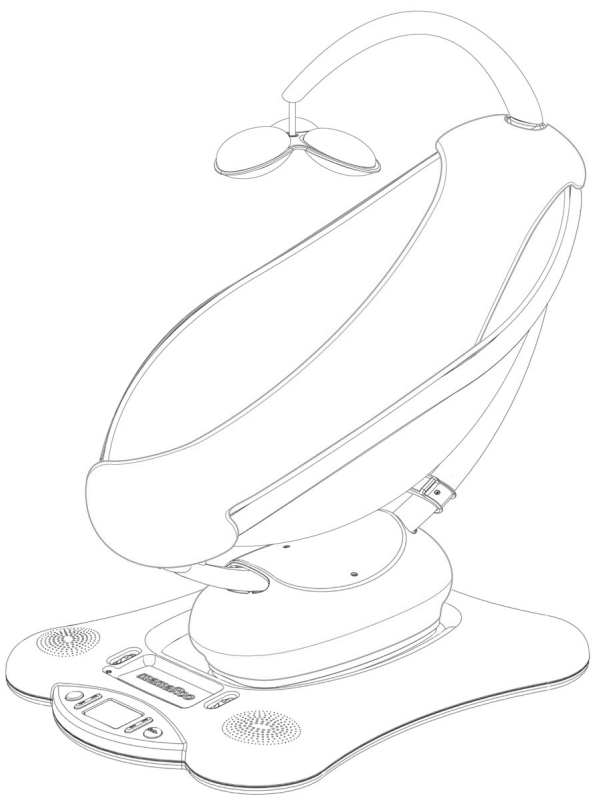

4moms™
www.4moms.com

## Table of Contents


Preface: Message from the Moms . . . . . 1

Chapter 1: Important Safety Instructions . . . . . 3

Chapter 2: Setup . . . . . 5

Chapter 3: Disassembly. . . . . 7

Chapter 4: Features . . . . . .8

Chapter 5: Care . . . . . 11

Chapter 6: Troubleshooting . . . . . 12

Chapter 7: Quick Facts . . . . . 13

# mamaRoo®

## A message from the Moms.

Like all 4moms® products, the mamaRoo® is truly remarkable. From planning to production, it was shaped by the expertise of designers, doctors, nurses, and most importantly, hundreds of parents. Our team used motion sensors to measure the movements of real moms and dads as they soothed their babies, and guess what we found? Parents don't vibrate like bouncy seats or swing like swings. They bounce and sway. So we built the mamaRoo® to do just that - to move "like you do."

**This isn't just another infant seat. It's our baby. And we made it for yours.**

4moms™

Elizabeth, Cindy, Kristen, & Jenn





## Chapter 1: Important Safety Instructions

# ⚠ WARNING

FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS AND ASSEMBLY INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SEROUS INJURY OR DEATH.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLY AND USE OF THE DEVICE. KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE. ADULT ASSEMBLY REQUIRED. DO NOT USE THIS DEVICE IF IT IS DAMAGED OR BROKEN. KEEP SMALL PARTS AWAY FROM CHILDREN.

In the event of damage or problems, discontinue use and contact Consumer Service: 888.61.4MOMS. (888-614-6667)

⚠ **FALL HAZARD**

Never leave child unattended.

Child's activity can slide mamaRoo®. Use only on the floor. Never use on any elevated surface.

Always use 3-point harness. Adjust harness to fit snugly around your child.

Maximum weight of child must not exceed 25 lb. (12.4kgs). Never use for a child able to sit up unassisted.

Do not lift product by using the toy bar.

Do not lift product while occupied.

Never use the mamaRoo® as a car seat.

Some newborns cannot sit in a reclined or upright position and have special needs. Check with your doctor about when to start using this product.

## Chapter 1: Important Safety Instructions

**SUFFOCATION HAZARD**

Never use on soft surface (bed, sofa, cushion), as seat may tip over and cause suffocation.

Never add a pillow, comforter or padding. Use only the fabric provided by 4moms®.

**STRANGULATION HAZARD:**

Child can strangle in loose restraint straps.

NEVER leave child in product when straps are loose or undone.

DO NOT place product in any location where there are cords, such as window blind cords, drapes, phone cords, etc.

Strings can cause strangulation. DO NOT place items with a string around your child's neck, such as hood strings or pacifier cords.

DO NOT suspend strings over the product or attach strings to toys.

DO NOT USE PRODUCT without the fabric seat cover.

DISCONTINUE USING YOUR PRODUCT should it become damaged or broken.

THIS PRODUCT REQUIRES ADULT ASSEMBLY. Follow assembly instructions carefully. If you experience any difficulties, please contact the Customer Service Department.

Use only power cord provided.

For indoor use only.





## Chapter 2: Setup

### Parts List

*Toys (3)*

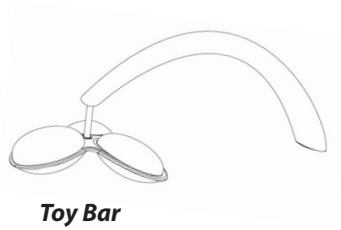

*Toy Bar*

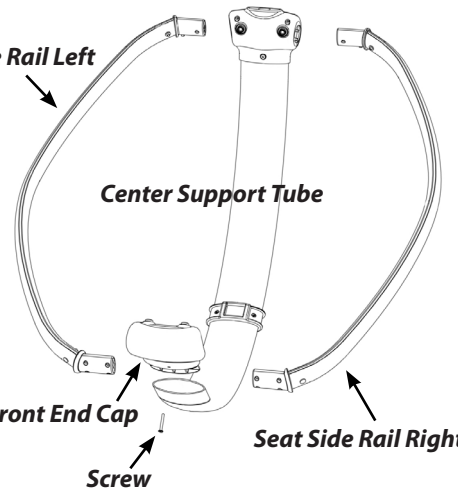


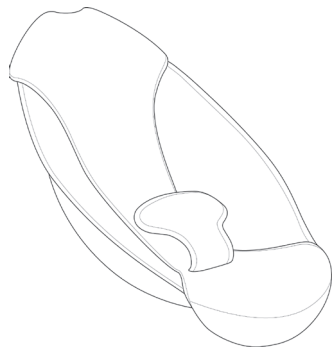

*Seat Fabric/Child Restraint Harness*

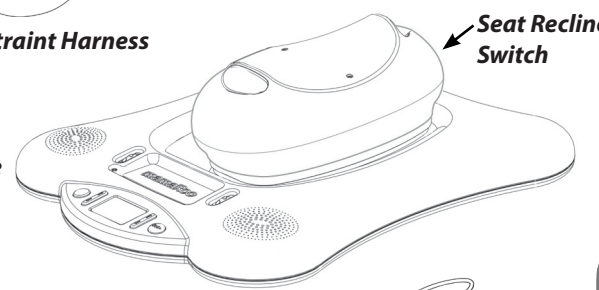




*Stereo Cable*

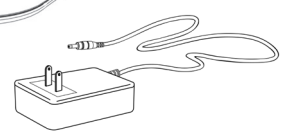

*Power Supply*

## Assembly

Assembly by an adult requires a Phillips head screwdriver.

**Step 1:** Unlock Seat Recline and slide Center Support Tube through the back of Base. Install Front End Cap until it clicks and tighten screw.

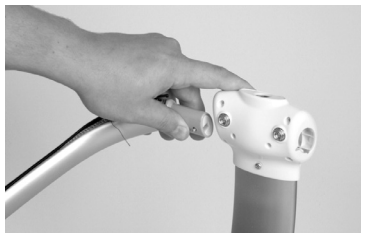

**Step 2:** Install Seat Side Rails until they "click" and can no longer be removed. Zip in Fabric and Snap Ends.

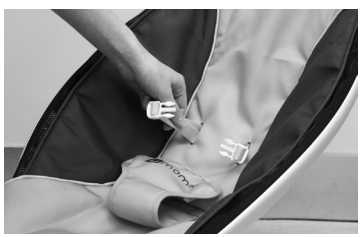

**Step 3:** Thread Child Restraint Harness through back of fabric. Install toy bar and plug-in.

***Discard all plastic bags**





## Chapter 3: Disassembly

Disassembly by an adult requires a Phillips head screwdriver.

**Step 1** Remove Toy Bar and Fabric.

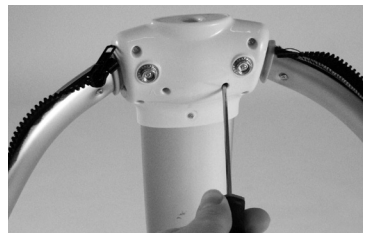

**Step 2** To remove side rails depress upper and lower ball locks.

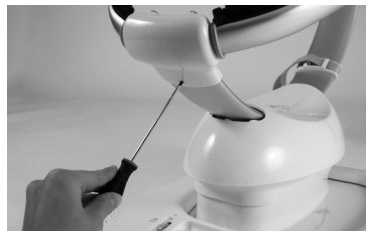

**Step 3** Unscrew Front End Cap and depress ball lock to remove.

**Step 5** Unlock Seat Recline and slide Center Support Tube out of Base.

**Step 6** To fit back in box press and hold the Power button for 5 seconds.

**Having trouble with the ball locks?**

**Hint:** Use the end of the MP3 cable or a narrow screwdriver to depress the lock, remove rail or end cap as far as you can. Withdraw the tool, then remove part entirely.

## Chapter 4: Features

### Features List

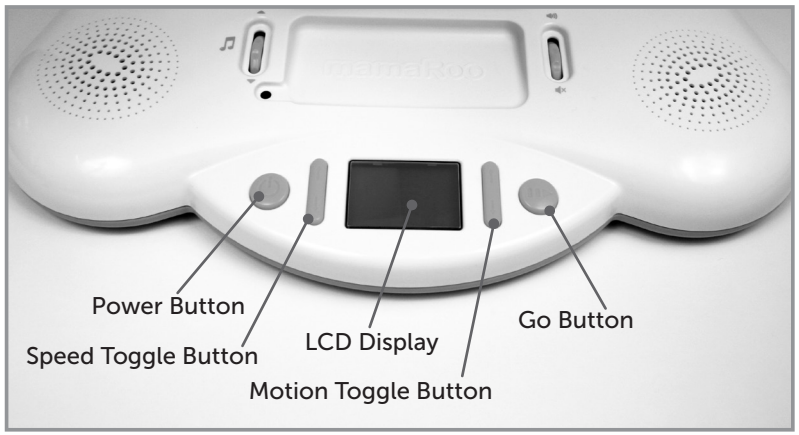


### Turn on mamaRoo®

Step 1: Hook up Power Supply to wall and mamaRoo®.
Step 2: Press Power Button.

### Select a Motion

Step 1: Choose one of 5 motions by paging through using the Motion Toggle Button.
Step 2: Press Go Button to start new motion

### Select a Speed

Choose one of 5 speeds by paging through using the Speed Toggle Button.





### Select a Sound/Volume Control

- Select one of 5 sounds by paging through Sound Control Wheel
- Adjust Volume Up or Down

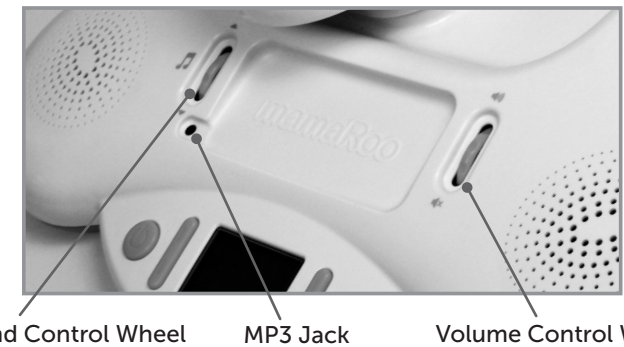


### Hook up MP3

Plug one end of Stereo Cable into MP3 jack and the other into the MP3 player (not included). Place player in tray.

### Seat Recline

Lift the Seat Recline Switch on back of Base. Slide seat to desired position on Center Support Tube. Re-lock Seat Recline Switch.

**• REMINDER: DO NOT OPERATE mamaRoo® UNLESS SEAT RECLINE SWITCH IS LOCKED •**

## Securing Baby

**• REMINDER: DO NOT OPERATE WITHOUT HARNESS •**

• Place your child in the product. Position the restraint pad between your child's legs.

• Fasten both restraint belts to the buckles on each side of the restraint pad. Make sure you hear a "**click**" on both sides.

• Check to be sure the restraint system is securely attached by pulling it away from your child. The restraint system should remain attached.

**To tighten the belts:** Feed the anchored end of the restraint up through the buckle to form a loop. Pull the free end of the restraint.

**To loosen the belts:** Feed the free end of the restraint up through the buckle to form a loop. Enlarge the loop by pulling on the end of the loop toward the buckle. Pull the anchored end of the restraint to shorten the free end of the belt.

**Please Note:** After adjusting the restraint system to fit your child, make sure you pull on it to be sure it is securely fastened.





## Chapter 5: Care

For your child's continued safety, periodically inspect the product to make sure that all connections (screws, snap buttons, zippers) are securely fastened.

## Cleaning your mamaRoo®

• The fabric seat is machine washable. Wash it in cold water on the gentle cycle. Do not use bleach. Tumble dry separately on low heat and remove promptly.
• The base, seat ring, and toy bar may be wiped clean using a mild cleaning solution and a damp cloth. Do not immerse the base, toy bar or seat ring.

## Chapter 6: Troubleshooting Problems

| Problem | Solution |
|---|---|
| The unit has stopped | As a safety feature if the mamaRoo® is obstructed by anything during a motion it will stop and the LCD will flash. You will need to remove the obstruction and push the GO button to resume use. |
| The unit doesn't turn on. | Check that the unit is connected to a power source. |
| The unit won't start | Check that the Seat Recline Switch is locked (LCD will indicate if it isn't locked) |
| The unit won't stop moving. | Press power button to turn off the unit, if this fails to turn off the unit, disconnect the power supply on the back of the mamaRoo®. |
| There's no sound coming from the unit if using an MP3 player | Disconnect and reconnect the MP3 cable. Adjust volume control. |
| Nature sounds aren't playing. | Disconnect the MP3 cable and attempt a different nature sound |
| The seat doesn't stay locked. | **Discontinue use** Contact customer service for assistance. |





## Chapter 7: Quick Facts

- 5 unique motions based on real parental movements
- Built-in nature sounds or connect an MP3 player (cable included, supply your own MP3 player)
- Three reversible toy balls
- Fabric is easy to remove and machine washable
- Seat reclines to any position
- Detects obstructions, won't run if recline is unlocked
- Suitable from birth to 25 pounds
- Discontinue use once child can sit up unassisted
- Product weighs 14 pounds
- 6 month warranty
- To be green, it doesn't run on batteries, just wall power

## Warranty

4moms, LLC warrants to the original purchaser of every new 4moms mamaRoo® that the unit will be free from defects in material and workmanship, under normal and proper use as specified by 4moms, LLC and upon proper usage in accordance with the instruction manual supplied with each mamaRoo® unit. 4moms, LLC obligation under this warranty is limited to a period of six (6) months from the date of purchase. If the unit is determined by 4moms, LLC to have been defective within six (6) months of purchase, it is limited to the repair or replacement of the unit, including labor charges, or defective parts or assemblies. The warranty shall include standard labor charges and applicable parts as determined by 4moms. 4moms, LLC assumes no liability for parts or labor coverage for component failure or other damage to the unit resulting from improper usage or failure to clean and/or maintain product as set forth in the warranty provided with the unit.

## Registration

While 4moms, LLC does extensive testing above and beyond that required by law, if through some unforeseen circumstance we need to issue a recall, we ask that you please register your mamaRoo®. We have 2 easy ways to register: either fill out the enclosed registration card or register online at www.4moms.com.





## Compliance

**This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.**

**Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by Thorley Industries, LLC d/b/a 4moms could void the user's authority to operate the equipment.**

**Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:**

- **Reorient or relocate the receiving antenna.**
- **Increase the separation between the equipment and receiver**
- **Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.**
- **Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.**

**This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.**

# mamaRoo®

il se déplace comme vous.™

## INSTRUCTIONS

MODÈLE N° 4m-005

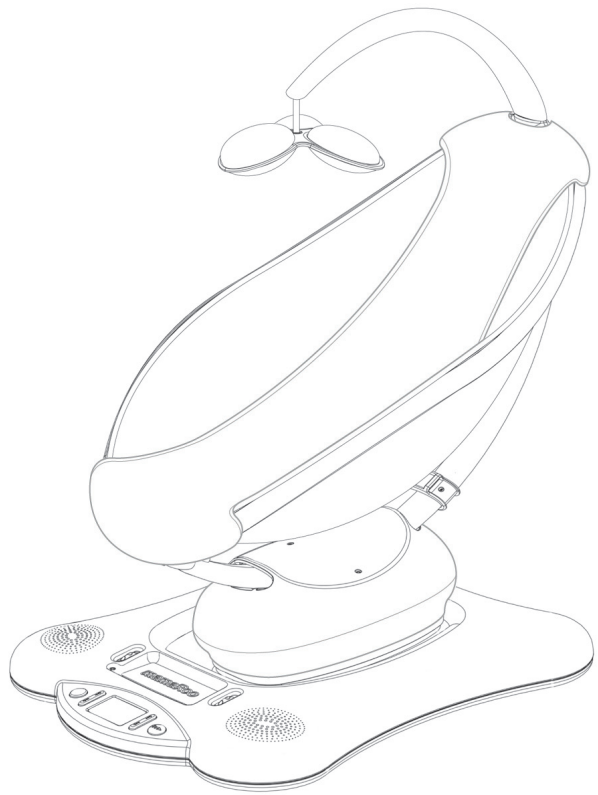

4moms™

www.4moms.com

## Table des matières


| | | |
|---|---|---|
| Préface : | Message des mamans 4Moms | 2 |
| Chapitre 1 : | Consignes de sécurité importantes | 3 |
| Chapitre 2: | Installation. | 5 |
| Chapitre 3: | Désassemblage | 6 |
| Chapitre 4: | Commandes | 8 |
| Chapitre 5: | Entretien | 11 |
| Chapitre 6: | En cas de problème | 12 |
| Chapitre 7: | Faits Rapides | 13 |

# mamaRoo®

## Message des mamans 4moms.

Merci d'avoir acheté un mamaRoo®.  Avec treize enfants à nous quatre (dont trois paires de jumeaux), nous savons combien il est important de distraire constamment votre bébé. Nous avons observé tant de parents prendre leur bébé dans les bras afin de le calmer en le secouant rythmiquement, que nous avons donc décidé de créer un siège transat capable de reproduire les mêmes mouvements de réconfort. Et, après bien des prototypes, le mamaRoo® à cinq mouvements originaux est né.

**Le mamaRoo®. Il se déplace comme vous.®**

4moms™

Elizabeth, Cindy, Kristen, & Jenn





## Chapitre 1 : Consignes de sécurité importantes

# ⚠ AVERTISSEMENT

LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS ET DES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE RISQUE D'ENTRAÎNER UN ACCIDENT GRAVE OU MORTEL.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'ASSEMBLER OU D'UTILISER CE PRODUIT. CONSERVER LE MODE D'EMPLOI POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE. CE PRODUIT DOIT ÊTRE ASSEMBLÉ PAR UN ADULTE. NE PAS UTILISER CE PRODUIT S'IL EST ENDOMMAGÉ OU CASSÉ. TENIR LES PIÈCES DE PETITE TAILLE HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

En cas de dégâts ou de problème, arrêter tout emploi et contacter le service après-vente : 888.61.4MOMS. (888-614-6667)

⚠ **DANGER DE CHUTE**

Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance.

Les mouvements de l'enfant peuvent faire glisser le mamaRoo®. Utiliser uniquement sur le sol. Ne jamais utiliser sur un endroit en hauteur.

Toujours utiliser le harnais à trois points. L'ajuster de façon à ce qu'il maintienne l'enfant assis, sans trop le serrer.

Le poids maximum de l'enfant ne doit pas dépasser 12,4 kg. Ne jamais utiliser pour un enfant capable de s'asseoir tout seul.

Ne pas soulever le transat par l'arc à jouets.

Ne pas soulever le siège transat lorsque l'enfant est dedans.

Ne jamais utiliser le mamaRoo® comme siège d'auto.

Certains nouveau-nés nécessitant des soins particuliers ne peuvent pas être mis dans une position inclinée ou assise. Consulter le médecin pour savoir quand ce produit pourra être utilisé.

## Chapitre 1 : Consignes de sécurité importantes

**DANGER D'ASPHYXIE**

Ne jamais utiliser sur une surface molle (lit, canapé, coussin), car le siège transat risque de basculer et de provoquer une asphyxie.

Ne jamais ajouter d'oreiller, d'édredon ou de rembourrage. Utiliser uniquement la housse en tissu fournie par 4moms®.

**DANGER D'ÉTRANGLEMENT :**

Des courroies de harnais lâches risquent d'étrangler l'enfant.

NE JAMAIS laisser l'enfant dans le siège transat avec des courroies lâches ou défaites.

NE JAMAIS poser le siège transat à proximité d'objets avec lesquels l'enfant risque de s'étrangler : cordonnets de store, fil de téléphone, rideaux, etc.

Les ficelles créent un danger d'étranglement. NE JAMAIS METTRE d'objets munis d'une ficelle autour du cou de l'enfant, comme par exemple de capuche ou de sucette à cordonnet.

NE JAMAIS suspendre de ficelle au-dessus du produit ou attacher une ficelle aux jouets.

NE PAS utiliser le siège transat sans sa housse en tissu.

CESSER d'utiliser le siège transat s'il est endommagé ou cassé.

CE PRODUIT DOIT ÊTRE ASSEMBLÉ PAR UN ADULTE.

Suivre les instructions d'assemblage avec soin. En cas de difficulté, veuillez contacter le service après-vente.

Utiliser uniquement le cordon électrique fourni.
NE PAS utiliser à l'extérieur.





## Chapitre 2 : Installation

### Liste des pièces

*Jouets (3)*

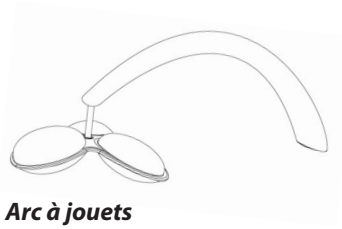

*Arc à jouets*

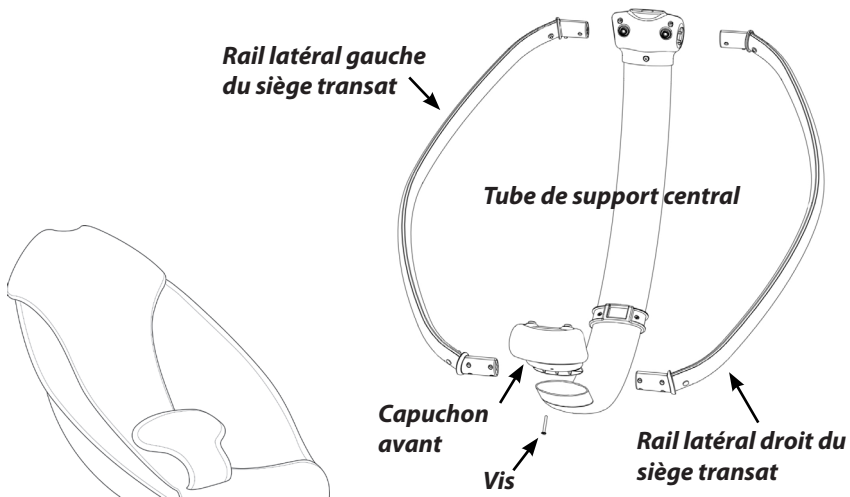


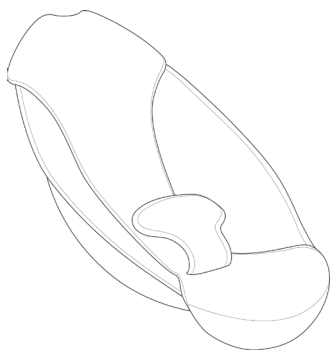

*Housse en tissu/harnais*

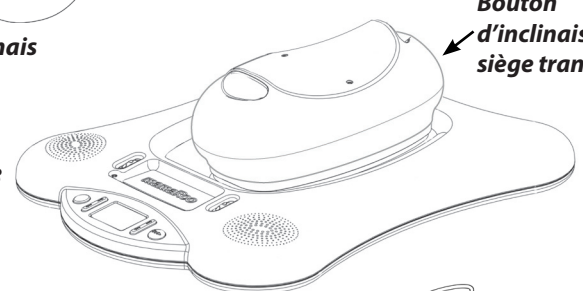




*Câble stéréo*

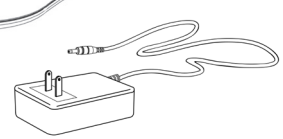

*Alimentation électrique*

## Assemblage

Ce produit doit être assemblé par un adulte, au moyen d'un tournevis.

**Etape 1:**Déverrouiller le bouton d'inclinaison et glisser le tube de support central dans l'arrière de la base. Enfoncer le capuchon avant, jusqu'à ce qu'il s'enclenche et serrer la vis.

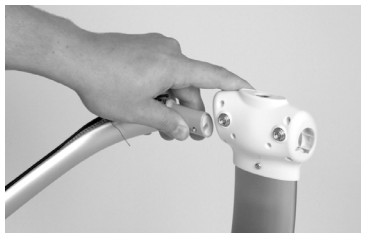

**Etape 2 :** Installer le rail latéral du transat, jusqu'à ce qu'il s'enclenche et ne puisse plus être enlevé. Installer la housse en tissu en fermant la glissière et fermer les boutons-pression.

**Etape 3:** Faire passer le harnais à travers la fente du siège en tissu. Installer l'arc à jouets et en rebranchant le bloc d'alimentation.

***Jeter tous les sacs en plastique.**





## Chapitre 3: Désassemblage

Désassemblage par un adulte, au moyen d'un tournevis.

**Etape 1** Enlèvel'arc à jouets et le Tissu.

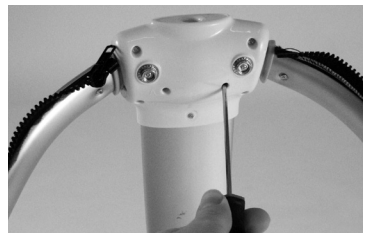

**Etape 2** Pour enlever des barres latérales dépriment les serrures de balle supérieure et plus basses.

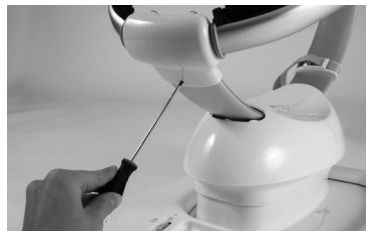

**Etape 3** Dévisser l'Embout protecteur de devant et déprimer la serrure de balle pour enlever.

**Etape 5** Ouvrir le Siège Repose et glisse Tube de Soutien de Centre de la Base.

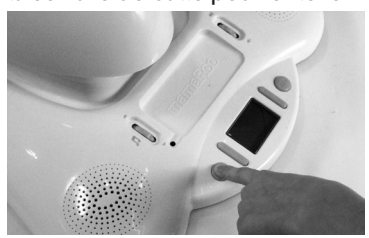

**Etape 6** Pour ajuster de retour dans la presse de boîte et tient le bouton de Pouvoir pour de 5 seconde.

**L'ennui ayant avec les serrures de balle ?**

**Allusion : Utiliser la fin du MP3 câble ou un tournevis étroit pour déprimer la serrure, enlever la barre ou la fin plafonne aussi éloigné que vous pouvez. Retirer l'outil, alors enlever moitié tout à fait.**

## Chapitre 4 : Commandes

### Liste des commandes

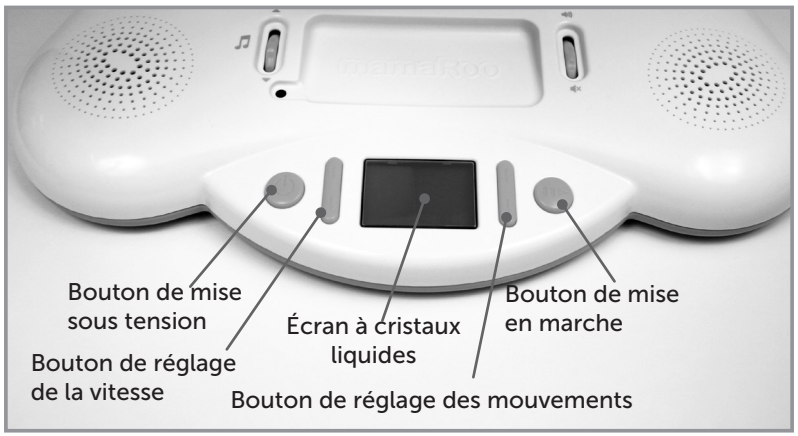
Bouton de mise sous tension
Bouton de réglage de la vitesse
Écran à cristaux liquides
Bouton de réglage des mouvements
Bouton de mise en marche

### Allumage du mamaRoo®

Etape 1 : Brancher l'alimentation électrique au mamaRoo® et au mur.
Etape 2 : Appuyer sur le bouton de mise sous tension.

### Sélection d'un mouvement

Etape 1 : Choisir l'un des 5 mouvements en actionnant le bouton de réglage des mouvements.
Etape 2 : Appuyer sur le bouton de mise en marche pour actionner le transat.

### Sélection d'une vitesse

Choisir l'une des 5 vitesses en actionnant le bouton de réglage de la vitesse.





### Sélection d'un effet sonore/réglage du volume

- Sélectionner l'un des 5 sons à l'aide de la molette de réglage des effets sonores.
- Régler le volume.

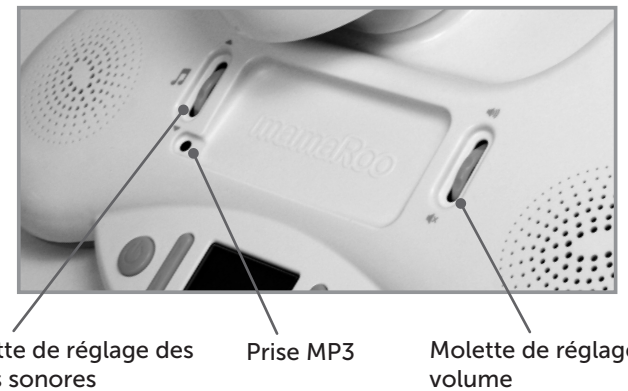


### Branchement d'un lecteur MP3

Brancher le câble stéréo dans la prise MP3 et sur le lecteur MP3 (pas inclus). Poser le lecteur dans le plateau.

### Inclinaison du transat

Soulever le bouton d'inclinaison situé à l'arrière de la base. Faire glisser le transat à sa position désirée sur le tube de support central. Reverrouiller le bouton d'inclinaison du transat.

**• RAPPEL : NE PAS UTILISER LE MAMAROO® TANT QUE LE BOUTON D'INCLINAISON N'EST PAS VERROUILLE. •**

## Mise en place du bébé

**• RAPPEL : NE PAS UTILISER SANS HARNAIS. •**

* Poser l'enfant sur le transat. Installer la patte centrale du harnais entre les jambes de l'enfant.

* Enclencher les deux courroies du harnais sur les boucles de chaque côté de la patte centrale. Un clic d'enclenchement doit se faire entendre des deux côtés.

* Tirer sur le harnais pour vérifier qu'il est bien fixé. Il ne doit pas se détacher.

**Pour serrer les courroies :** Glisser l'extrémité fixe de la courroie dans la boucle. Tirer sur la partie libre de la courroie pour serrer.

**Pour desserrer les courroies :** Faire passer l'extrémité libre de la courroie vers le haut dans la pièce d'attache pour desserrer cette partie. Agrandir la longueur de courroie disponible en tirant vers la boucle du harnais. Tirer sur la boucle du harnais pour retendre la courroie.

**Remarque :** une fois le harnais ajusté sur l'enfant, tirer dessus pour vérifier qu'il est solidement attaché.





## Chapitre 5 : Entretien

Pour la sécurité continue de votre enfant, d'inspecter périodiquement les produits pour s'assurer que toutes les connexions (vis, boutons-pression, les fermetures éclair) sont solidement fixés.

## le nettoyage de votre mamaRoo®

* La housse en tissu est lavable en machine. Laver en machine à l'eau froide, programme linge délicat. Ne pas utiliser d'eau de Javel. Sécher séparément à basse température au sèche-linge et sortir rapidement.
* La base, les barres latérales et l'arc à jouets peuvent être essuyés avec un chiffon humide imbibé d'un détergent doux. Ne pas immerger la base, l'arc à jouets ou les barres latérales.

## Chapitre 6 : En cas de problème

| Problème | Solution |
|---|---|
| Le siège transat s'est arrêté. | Par mesure de sécurité, le mamaRoo® s'arrête automatiquement s'il rencontre un obstacle. L'écran se met alors à clignoter. L'obstacle doit être retiré et le siège transat redémarré. |
| Le siège transat ne s'allume pas. | Vérifier qu'il est bien branché à une source de courant. |
| Le siège transat ne démarre pas. | Vérifier que le bouton d'inclinaison est verrouillé (l'écran affiche un signal s'il ne l'est pas). |
| Le siège transat ne s'arrête pas. | Appuyer sur le bouton de mise sous tension pour éteindre l'unité. Si cela ne suffit pas, débrancher l'alimentation électrique à l'arrière du mamaRoo®. |
| Aucun son ne parvient du lecteur MP3. | Débrancher et rebrancher le câble MP3. Régler le volume. |
| Les effets sonores préenregistrés ne sont pas audibles. | Débrancher le câble du MP3 et essayer un autre effet sonore préenregistré. |
| Le siège transat ne reste pas verrouillé. | **Cesser tout emploi.** Contacter le service après-vente. |





## Chapitre 7: Faits Rapides

- 5 mouvements uniques fondés sur les vrais mouvements parentals
- La nature intégrée semble ou connecte un MP3 joueur (le câble a inclus, fournit votre propre MP3 joueur)
- Trois balles réversibles de jouet
- Le tissu est facile à enlever et usiner lavable
- Le siège repose à n'importe quelle position
- Détecte des obstructions, ne courra pas si reposer est ouvert
- Convenable de la naissance à 9kg
- Interrompre l'usage une fois enfant peut s'asseoir sur sans assistance
- Le produit pèse 6kg
- 6 garantie de mois
- Pour être vert, il ne marche pas sur piles, juste le pouvoir de mur

## Garantie

4moms, LLC garantit chaque mamaRoo® 4moms neuf contre tout défaut de pièces ou de main-d'œuvre, dans les conditions normales d'utilisation précisées par 4moms, LLC, et selon les instructions du mode d'emploi qui accompagne chaque siège transat mamaRoo® . La présente garantie n'est valide que pour l'acheteur d'origine du produit. La présente garantie est limitée à une période de six (6) mois à partir de la date d'achat. Si 4moms, LLC détermine que l'unité est devenue défectueuse dans les six (6) mois de la date d'achat, son obligation est limitée à la réparation ou au remplacement de l'unité, y compris frais de main-d'œuvre ou coût des pièces défectueuses et de l'assemblage. La présente garantie couvre les frais de main-d'œuvre standard et les pièces nécessaires, tel que déterminé par 4moms. 4moms, LLC n'offre aucune garantie de pièces et de main-d'œuvre en cas de panne ou d'autres dégâts à l'unité dues à un emploi abusif ou à un mauvais entretien.

## Enregistrement

Bien que 4moms, LLC, soumette ses produits à des essais approfondis, au-delà de ceux exigés par la loi, nous vous prions d'enregistrer votre mamaRoo® au cas où nous devrions effectuer un rappel. Deux méthodes simples d'enregistrement sont à votre disposition : remplir la carte d'enregistrement jointe, ou s'enregistrer en ligne sur www.4moms.com.





## Conformité

**Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit pas provoquer d'interférence dangereuse et (2) il doit tolérer les interférences reçues, y compris celles risquant de nuire à son fonctionnement.**

**Avertissement : toute altération ou modification de cet appareil n'ayant pas été expressément approuvée par Thorley Industries, LLC d/b/a 4moms risque d'annuler le droit d'usage de l'utilisateur.**

**Remarque : Cet appareil a été testé et jugé en conformité avec les limites portant sur les appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences dangereuses dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des radio-fréquences et, s'il n'est pas installé suivant le mode d'emploi, risque d'entraîner des interférences dangereuses avec les communications radio. Toutefois, il est impossible de garantir une installation particulière contre tous les risques d'interférence. En cas d'interférence avec la réception des ondes radio ou télé, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'instrument, il est recommandé de corriger cette situation en prenant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :**

- **Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.**
- **Éloigner l'instrument du poste récepteur.**
- **Brancher l'appareil à une prise située sur un circuit différent de celui sur lequel le poste récepteur est branché.**
- **Consulter le revendeur ou un technicien radio ou télé.**

**Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.**

# mamaRoo®

Se mueve como tú.™

## INSTRUCCIONES

MODELO Núm. 4m-005

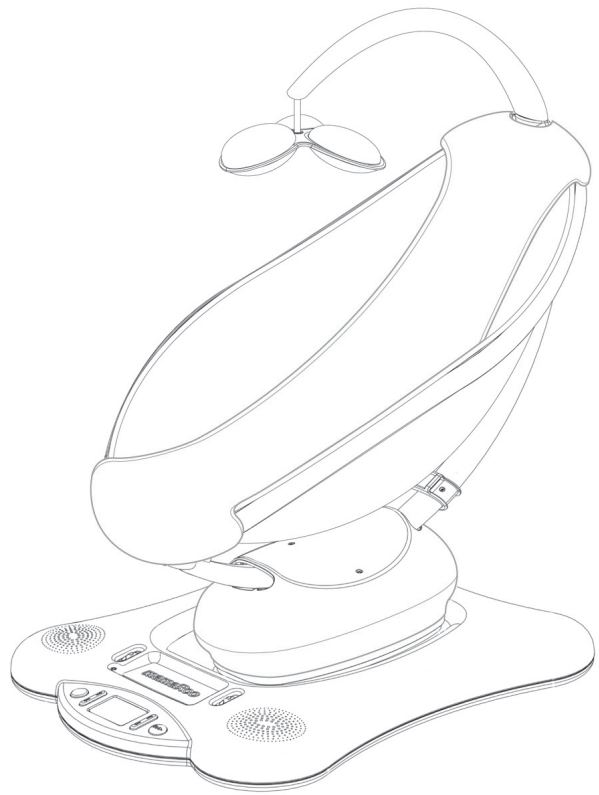

4moms™
www.4moms.com

## Índice


| | | |
|---|---|---|
| Prefacio: | Mensaje de las Mamás | 1 |
| Capítulo 1: | Instrucciones de seguridad importantes | 3 |
| Capítulo 2: | Montaje | 5 |
| Capítulo 3: | Desmontaje | 6 |
| Capítulo 4: | Características | 8 |
| Capítulo 5: | Cuidado | 11 |
| Capítulo 6: | Resolución de problemas | 12 |
| Capítulo 7: | Hechos rápidos | 13 |

# mamaRoo®

## Un mensaje de las Mamás.

Gracias por comprar el mamaRoo®. Habiendo criado entre nosotras a un total de trece hijos (¡entre ellos a 3 pares de mellizos!), sabemos lo importante que es mantener entretenidos a nuestros hijos. Hemos visto a miles de padres alzar a sus pequeños en sus brazos y darles de botes y mecerlos, así que queríamos crear un asiento para bebés que hiciera justamente eso. Para cuando todo había terminado, el mamaRoo® se podía mover de 5 maneras distintas.

**El mamaRoo®. Se mueve como tú.**

4moms™

Elizabeth, Cindy, Kristen, & Jenn





## Capítulo 1: Instrucciones de seguridad importantes

# ⚠ ADVERTENCIA

NO CUMPLIR CON ESTAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE MONTAJE PODRÍA OCASIONAR LESIONES GRAVES O MORTALES.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE ARMAR Y USAR LA UNIDAD. CONSERVE LAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO. LA UNIDAD DEBE SER ARMADA POR UN ADULTO. NO UTILICE ESTA UNIDAD SI ESTÁ DAÑADA O ROTA. MANTENGA LAS PIEZAS PEQUEÑAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

En caso de daños o problemas, deje de usar la unidad y comuníquese con Servicio al Consumidor 888.61.4MOMS. (888-614-6667)

⚠ **RIESGO DE CAÍDA**

Jamás deje al bebé sin supervisión.

La actividad del bebé puede hacer que el mamaRoo® se deslice. Úselo en el suelo únicamente. Jamás se debe usar en una superficie elevada.

Siempre use el arnés de tres puntos de sujeción. Regule el arnés para que quede cómodamente ceñido alrededor del bebé.

El peso máximo del bebé no debe ser superior a 12.4 kg (25 libras). Jamás se debe usar con un bebé que ya puede sentarse sin ayuda.

No levante el producto por la barra para juguetes.

No levante el producto mientras éste está ocupado por un bebé.

Jamás use el mamaRoo® como asiento infantil para automóvil.

Algunos recién nacidos no pueden sentarse en una posición inclinada o vertical y tienen necesidades especiales. Pregúntele a su médico cuándo puede empezar a utilizar este producto.

## Capítulo 1: Instrucciones de seguridad importantes

**PELIGRO DE ASFIXIA**

Jamás utilice el producto sobre una superficie blanda (cama, sofá, cojín), ya que el asiento se podría voltear y causar asfixia.

Jamás añada una almohada, una colcha ni material de relleno. Use la funda suministrada por 4moms® únicamente.

**PELIGRO DE ESTRANGULACIÓN:**

**El bebé se puede ahorcar con las correas de sujeción si éstas están sueltas.**

**JAMÁS deje al bebé en la unidad si las correas están flojas o sueltas.**

**NO coloque el producto en ningún lugar donde haya cordones, tales como los cordones de persianas, cortinas, teléfonos, etc.**

**Las cuerdas pueden causar estrangulación. NO coloque artículos o prendas con cuerdas o cordones, tales como los cordones de capuchas o un cordón para el chupón, alrededor del cuello del bebé.**

**NO cuelgue cordones sobre el producto ni cuelgue pitas de los juguetes.**

**NO UTILICE EL PRODUCTO sin la funda del asiento.**

**DEJE DE USAR EL PRODUCTO si éste se daña o se rompe.**

**ESTE PRODUCTO DEBE SER ARMADO POR UN ADULTO. Siga cuidadosamente las instrucciones de montaje. Si tuviera alguna dificultad, por favor comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente.**

**Utilice únicamente el cordón de alimentación eléctrica suministrado.**

**Sólo para uso en interiores.**





## Capítulo 2: Montaje

### Lista de piezas



*Juguetes (3)*

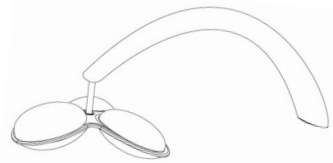

*Barra para juguetes*

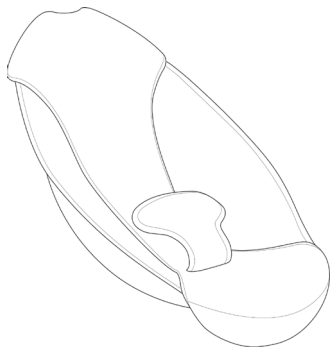

*Funda del asiento/Arnés de sujeción del bebé*

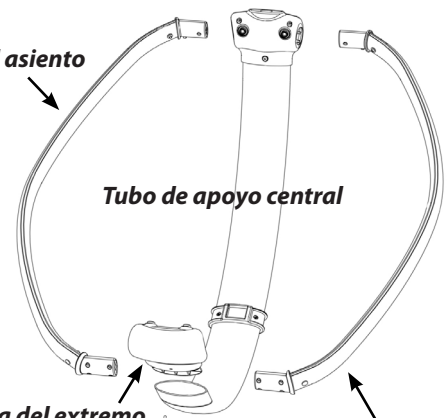



*Cable estéreo*

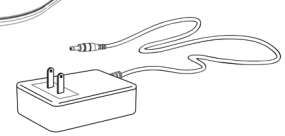

*Alimentación eléctrica*

## Ensamblado

Se necesita un destornillador de estrella o cruz (Phillips) para que un adulto arme el producto.

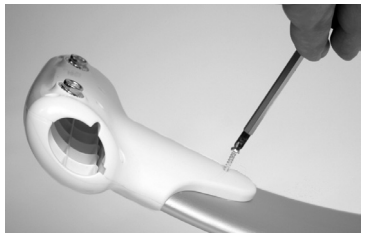

**Paso 1:** Desatranque Asiento se Recuesta y desliza Tubo de apoyo central por la espalda de Base. Instale Tapa del extremo delantero hasta que haga clic en y apriete tornillo.

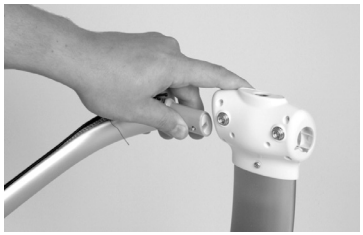

**Paso 2:** Instale Barandas de Lado de Asiento hasta que ellos "hagan clic en" y puedan ya no es quitado. Entre volando Tejido y Fines de Cierre

**Paso 3:** Enhebre Arreos de Restricción de Niño por espalda de tejido. Instale barra de juguete y enchufable

***Deseche todas las bolsas de plástico.**





## Capítulo 3: Desmontaje

El desmontaje por un adulto requiere un desatornillador de cabeza de Phillips.

**Paso 1:** Quite Juguete Barra y Tejido.

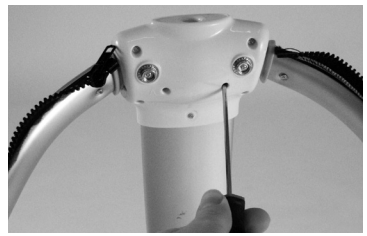

**Paso 2:** Para quitar lado barandas deprimen cerraduras superiores y más bajas de pelota.

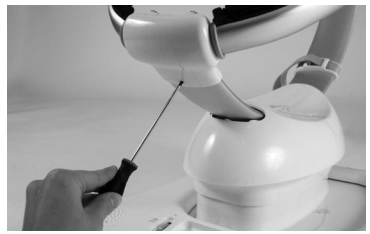

**Paso 3:** Destornille Tapa de Parte delantera y deprima cerradura de pelota para quitar.

**Paso 5:** Desatranque Asiento se Recuesta y desliza Tubo de Apoyo de Centro fuera de Base.

**Paso 6:** Para quedar atrás en prensa de caja y tener el botón del Poder para 5 segundos.

**¿El problema que tiene con las cerraduras de pelota?**

**La insinuación:** Utilice el fin del cable MP3 o un desatornillador estrecho para deprimir la cerradura, quitarbaranda o terminar tapa por lo que usted pueda. Retire el instrumento, entonces quita la parte enteramente.

## Capítulo 4: Características

### Listado de características

### Encender el mamaRoo®

Paso 1: Enchufe el suministro de energía eléctrica a la pared y al mamaRoo®.
Paso 2: Pulse el botón de encendido.

### Seleccionar un movimiento

Paso 1: Use el interruptor de movimiento para avanzar entre los 5 movimientos y elegir uno de ellos.
Paso 2: Pulse el botón de inicio para iniciar un movimiento nuevo.

### Seleccionar una velocidad

Use el interruptor de velocidad para avanzar entre las 5 velocidades y elegir una de ellas.





### Seleccionar un sonido/Control de volumen

- Use la rueda de control de sonido para avanzar entre los 5 sonidos y elegir uno de ellos.
- Suba o baje el volumen.

### Conectar el reproductor de MP3

Enchufe un extremo del cable estéreo en la toma de clavija para MP3 y el otro en el reproductor de MP3 (no incluido). Coloque el reproductor en la bandeja.

### Inclinación del asiento

Eleve el interruptor para reclinar el asiento ubicado en la parte trasera de la base. Deslice el asiento hasta la posición deseada en el tubo de apoyo central. Vuelva a cerrar el interruptor para reclinar el asiento.

**• RECUERDE: NO PONGA EN FUNCIONAMIENTO el mamaRoo® SIN ANTES CERRAR EL INTERRUPTOR PARA RECLINAR EL ASIENTO•**

## Sujeción del bebé

**• RECUERDE: NO PONGA LA UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO SIN EL ARNÉS •**

• Coloque al bebé en la unidad. Sitúe la almohadilla de sujeción entre las piernas del bebé.

• Abroche las dos correas de sujeción en las hebillas a cada lado de la almohadilla de sujeción. Asegúrese de oír "clic" en ambos lados.

• Para verificar que el sistema de sujeción está firmemente sujeto, tire de él alejándolo del bebé. El sistema de sujeción debe permanecer sujeto.

Para apretar las correas: Insarte el extremo anclado del sujetador hacia arriba a través de la hebilla para formar un bucle. Tire del extremo libre del sujetador.

Para aflojar las correas: Inserte el extremo libre del sujetador hacia arriba a través de la hebilla para formar un bucle. Agrande el bucle tirando del extremo del bucle hacia la hebilla. Tire del extremo anclado del sujetador para acortar el extremo libre de la correa.

Nota: Después de reajustar el sistema de sujeción a la medida de su bebé, dele un tirón al sistema para asegurarse de que esté firmemente sujeto.





## Capítulo 5: Cuidado

Por razones de seguridad continuó su hijo, inspeccionar periódicamente el producto para asegurarse de que todas las conexiones (tornillos, botones a presión, cremalleras) estén firmemente aseguradas.

## limpiar su mamaRoo®

• La funda del asiento se puede lavar a máquina. Lavar en agua fría en el ciclo delicado. No usar lejía (blanqueador). Secar en la secadora a baja temperatura por separado y retirar en cuanto esté seca.
• La base, el aro del asiento y la barra para juguetes se pueden limpiar con una solución limpiadora suave y un trapo húmedo. No sumergir en agua la base, la barra para juguetes ni el aro del asiento..

## Capítulo 6: Resolución de problemas

| Problema | Solución |
|---|---|
| La unidad se ha detenido. | Si ocurriera una obstrucción durante el movimiento, el mamaRoo® tiene una función de seguridad que detiene la unidad y hace destellar la pantalla LCD. Deberá eliminar la obstrucción, apagar la unidad y luego volverla a encender para reanudar su uso. |
| La unidad no se enciende. | Verifique que la unidad esté conectada a una fuente de alimentación eléctrica. |
| La unidad no arranca. | Verifique que el interruptor para reclinar el asiento está asegurado (si no lo está, aparecerá indicado en el LCD). |
| La unidad no deja de moverse. | Presione el botón de encendido para apagar la unidad. Si esto no apaga la unidad, desconecte el cordón eléctrico de la parte trasera del mamaRoo®. |
| No sale ningún sonido de la unidad al usar un reproductor de MP3. | Desconecte el cable de MP3 y luego vuélvalo a conectar. Regule el control de volumen. |
| Los sonidos de la naturaleza no se oyen. | Desconecte el cable de MP3 y pruebe con otro sonido de la naturaleza. |
| El asiento no se mantiene enganchado. | **Suspenda el uso**<br>Comuníquese con servicio al cliente para recibir asistencia. |





## Capítulo 7: Hechos rápidos

- 5 movimientos extraordinarios se basaron en movimientos paternales verdaderos
- Sonidos Incorporados de naturaleza o conecta a un jugador MP3 (el cable incluyó, suministra a su propio jugador MP3)
- Tres pelotas reversibles de juguete
- Tejido es fácil de quitar y mecanizar lavable
- Asiento se recuesta a cualquier posición
- Discierne obstrucciones, no correrán si se recuestan es desatrancado
- Conveniente del nacimiento a 9kg
- Discontinúa el uso una vez niño puede incorporarse sin ayuda
- Producto pesa 6kg
- 6 garantía de mes
- Ser verde, no corre en baterías, justo poder de pared

## Garantía

4moms, LLC garantiza al comprador original de cada asiento mamaRoo® nuevo de 4moms que la unidad no tendrá defectos de material ni de fabricación en condiciones de uso normal y correcto tal como 4moms, LLC especifica y según las indicaciones para el uso correcto de acuerdo con el manual de instrucciones suministrado con cada unidad mamaRoo®. La obligación de 4moms, LLC con respecto a la presente garantía se limita a un período de seis (6) meses a partir de la fecha de compra. Si 4moms, LLC determina que la unidad está defectuosa dentro de los seis (6) meses de la compra, se limitará a la reparación o cambio de la unidad, incluido el costo de mano de obra, o de las piezas o montajes defectuosos. La garantía incluirá los costos normales de mano de obra y las piezas correspondientes según determine 4moms. 4moms, LLC no se hace responsable de la cobertura de piezas o mano de obra por la falla de componentes u otros daños en la unidad que surjan del uso incorrecto o la falta de limpieza y/o mantenimiento del producto como se indica en la garantía provista con la unidad.

## Registro

Aunque 4moms, LLC realiza numerosas pruebas mucho más allá de lo que exige la ley, si por alguna circunstancia imprevista necesitáramos retirar el mamaRoo® del mercado, le pedimos que sea tan amable de registrar su unidad mamaRoo®. Tenemos dos maneras fáciles de registrarse: llene la tarjeta de registro adjunta o regístrese por Internet en www.4moms.com.





## Cumplimiento

**Esta unidad cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Esta unidad no deberá causar interferencias nocivas, y (2) esta unidad deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que pudieran causar un funcionamiento indeseado.**

**Advertencia: Los cambios o modificaciones que se hagan a esta unidad sin la autorización expresa de Thorley Industries, LLC, actuando en nombre de 4moms, podrían anular la facultad del usuario de operar la unidad.**

**Nota: Esta unidad ha sido sometida a prueba y se ha encontrado que cumple con los límites para un aparato digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites tienen el propósito de brindar una protección razonable contra interferencias nocivas en una instalación residencial. Esta unidad genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencias y, si no se instala correctamente o no se utiliza de conformidad con las instrucciones, podría causar interferencias nocivas con las comunicaciones radiales. No obstante, no existe garantía alguna de que no ocurrirá una interferencia en una instalación en particular. Si esta unidad causara interferencias nocivas con la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y luego encendiendo la unidad, se anima al usuario a intentar corregir la interferencia tomando una o más de las medidas siguientes:**

- **Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.**
- **Aumente la separación entre la unidad y el receptor.**
- **Conecte la unidad a un tomacorriente en un circuito distinto del circuito donde está conectado el receptor.**
- **Pida ayuda al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/televisión.**

**Este aparato digital Clase B cumple con la ICES-003 de Canadá.**

Thorley Industries, LLC d/b/a 4moms
40 24th Street, 3rd Floor
Pittsburgh, PA 15222
http://www.4moms.com/
1-888-614-6667

© 2010 Thorley Industries, LLC. All Rights Reserved.
U.S. and International Patents Pending
mamaRoo®, 4moms®, and the 4moms® logo are trademarks of Thorley Industries, LLC.

© 2010 Thorley Industries, LLC. Tous droits réservés.
Brevets en instance aux États-Unis et dans les autres pays.
mamaRoo®, 4moms® et le logo 4moms® logo sont des marques déposées
de Thorley Industries, LLC.

© 2010 Thorley Industries, LLC. Todos los derechos reservados.
Patentes pendientes en EE.UU. e internacionales
mamaRoo®, 4moms® y el logotipo de 4moms® son marcas comerciales
de Thorley Industries, LLC.

North American Booklet
4m-005-0B1